

Таблица 1

Ток контактов реле	Мощность нагрузки					Категория применения				
						AC-1	AC-3	AC-15	DC-1	
									24V	230V
	Накаливания, галогенные, электронные нагреватели	Алюминисцентные	Люминисцентные компактизированные	Энергосберегающие, лампы ЭПРА	Активная нагрузка	Электро-двигатели	Катушки контакторов	Безиндуктивная нагрузка постоянного тока		
16А	2000W	1000W	750W	500W	4000VA	0,9kW	750VA	16А	0,35А	

Условия реализации и утилизации

Изделия реализуются через дилерскую сеть предприятия. Утилизировать как электронную технику

Обслуживание

При техническом обслуживании изделия необходимо соблюдать «Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей». При обнаружении видимых внешних повреждений корпуса изделия дальнейшая его эксплуатация запрещена. Гарантийное обслуживание производится производителем изделия. Послегарантийное обслуживание изделия выполняется производителем по действующим тарифам. Перед отправкой на ремонт, изделие должно быть упаковано в заводскую или другую упаковку, исключающую механические повреждения.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ4, диапазон рабочих температур от -25...+50 °С, относительная влажность воздуха до 80% при 25 °С. Рабочее положение в пространстве - произвольное. Высота над уровнем моря до 2000м. Окружающая среда – взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу реле, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. По устойчивости к перенапряжениям и электромагнитным помехам устройство соответствует ГОСТ IEC 60730-1.

Свидетельство о приемке

Реле времени программируемое PCS-517.1 изготовлено и принято в соответствии с требованиями ТУ ВУ 590618749.018-2013, действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.

Штамп ОТК	Дата выпуска	Дата продажи

Условия транспортировки и хранения

Транспортировка изделия может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков. Хранение изделия должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 50° до плюс 50°С и относительной влажности не более 80% при температуре +25°С.

Требование безопасности

Эксплуатация изделия должна осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации. Перед установкой необходимо убедиться в отсутствии внешних повреждений устройства. Изделие, имеющее внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено. Не устанавливайте реле без защиты в местах где возможно попадание воды или солнечных лучей. Реле должно устанавливаться и обслуживаться квалифицированным персоналом. При подключении реле необходимо следовать схеме подключения.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты продажи. Срок службы 10 лет. При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты изготовления ООО «Евроавтоматика Фиф» гарантирует ремонт или замену вышедшего из строя изделия при соблюдении правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений. В гарантийный ремонт не принимаются: - изделия, предъявленные без паспорта предприятия; - изделия, бывшие в негарантийном ремонте; - изделия, имеющие повреждения механического характера; - изделия, имеющие повреждения голографической наклейки; Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, без уведомления потребителя, с целью улучшения качества и не влияющие на технические характеристики и работу изделия.

Драгоценные металлы отсутствуют

Реле времени программируемое

Руководство по эксплуатации

ЕВРОАВТОМАТИКА «F&F»

Служба технической поддержки:
РБ г. Лида, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 65 72 57, 60 03 80, + 375 (29) 319 43 73, 869 58 06, e-mail: support@ff.by

Управление продаж:
РБ г. Лида, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 65 72 56, 60 03 81, + 375 (29) 319 96 22, (33) 622 25 55, e-mail: sales@ff.by

Назначение

Реле времени PCS-517.1 предназначено для управления промышленным оборудованием, где необходима точная установка выдержки времени с дискретностью 0,25 секунд, например, включение электродвигателя на время 2 часа 17 минут 27,25 секунды. Отсчет выдержки времени начинается с момента подачи напряжения питания.

Технические характеристики

Напряжение питания, В	24...264 AC/DC
Максимальный коммутируемый ток, А	16 AC 1 / 250В
Максимальная мощность нагрузки	см.табл. 1
Контакт	1NO/NC (1 переключающий)
Диапазон выдержки времени, с-чч:мм	0,25...99:59
Точность установки времени, с	0,25
Потребляемая мощность, Вт	1,5
Диапазон рабочих температур, °С	-25... +50
Степень защиты	IP20
Коммутационная износостойкость, циклов	>10
Степень загрязнения среды	2
Категория перенапряжения	III
Габариты (ШхВхГ), мм	35х90х65
Подключение	винтовые зажимы 2,5 мм²
Тип корпуса	1S
Масса, г	205
Монтаж	на DIN-рейке 35 мм

ВНИМАНИЕ!

Перед подключением изделия к электрической сети (в случае его хранения или транспортировки при низких температурах), для исключения повреждений вызванных конденсацией влаги, необходимо выдержать изделие в теплом помещении не менее 2-х часов.

Комплект поставки

Реле электромагнитное.....	1шт
Руководство по эксплуатации.....	1шт
Упаковка.....	1шт

ВНИМАНИЕ


Изделие следует подключать к однофазной сети согласно существующим нормам электробезопасности. Правила подключения описаны в данном руководстве. Работы, связанные с установкой, подключением и регулировкой должны проводиться квалифицированным специалистом после ознакомления с руководством по эксплуатации и функциями устройства. Перед началом установки следует убедиться в отсутствии напряжения на подключаемых проводах. Самовольное вскрытие корпуса влечет за собой утрату права на гарантийное обслуживание изделия, а также может стать причиной поражения электрическим током. Изделие должно использоваться по его прямому назначению. По вопросам монтажа и работы устройства обращаться в службу технической поддержки.

PCS-517.1



TU ВУ 590618749.018-2013

Описание индикатора и панели управления

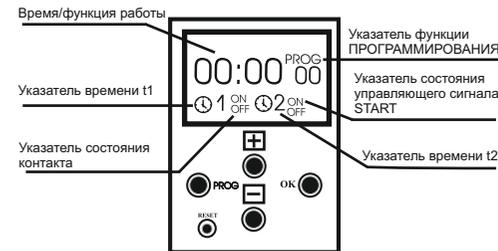

Описание функций кнопок

PROG

- переход в режим программирования при нажатии более чем на 3 сек.
- выход из режима программирования

OK

- подтверждение установки и переход к следующей установке
- просмотр выбранной функции работы во время ее выполнения

+

- изменение состояния установки на +1 в выбранном положении программирования (удерживание кнопки приводит к изменению установки на +1)

-

- изменение состояния установки на -1 в выбранном положении программирования (удерживание кнопки приводит к изменению установки на -1)

RESTART

- "сброс" процессора. В случае прекращения работы программы или исчезновении информации на индикаторе, кратковременное нажатие кнопки восстанавливает работу, при этом установленная программа не стирается.

Удаление программ

- одновременное нажатие кнопок "+" и "-" на время более 3 секунд удаляет из памяти программы, после чего реле переходит в состояние ожидания, на индикаторе отображено "PoO".

ФУНКЦИИ 1-5

- выполняются после подачи на реле напряжения питания. По окончании выполнения функций 1,2,5 загорается надпись End. Последующее выполнение этих функций начнется после включения и последующего включения питания. На индикаторе указатель состояния контактов ON показывает замкнутое положение контактов 1-5, OFF - разомкнутое положение контактов (замкнуты 1-6).

ФУНКЦИИ 6-17

- выполняются после подачи сигнала "START" при включенном питании.


ФУНКЦИЯ 18

- выполняется после включения питания и подачи сигнала "START". После выполнения функции на экране появляется "END". Повторный запуск возможен после снятия питания, последующего включения и подачи сигнала "START".

Диаграммы работы

POO - состояние "ожидания"

PO1




При подаче питающего напряжения контакт остается в положении 1-6 и начинается отсчет времени t . По истечении времени t происходит переключение контакта в положение 1-5 (замкнутый). Повторная реализация функции реле возможна только после отключения напряжения питания и последующего его включения.

PO2




При подаче питающего напряжения контакт переключится в положение 1-5 (замкнутый) и начнется отсчет времени t . По истечении времени t происходит переключение контакта в положение 1-6. Повторная реализация функции реле возможна только после отключения напряжения питания и последующего его включения.

PO3



Режим работы с задержкой включения. При подаче питающего напряжения контакт остается в положении 1-6 и начинается отсчет времени $t1$. По истечении времени $t1$ происходит переключение контакта в положение 1-5 и начинается отсчет времени $t2$. Далее по истечении времени $t2$ происходит переключение контакта опять в положение 1-6 и начинается отсчет времени $t1$. Так реле работает циклически в установленных отрезках времени до отключения напряжения питания.

PO4



Режим работы с задержкой выключения. При подаче питающего напряжения контакт переключается в положение 1-5 и начинается отсчет времени $t1$. По истечении времени $t1$ происходит переключение контакта в положение 1-6 и начинается отсчет времени $t2$. Далее аналогично как PO3 реле работает циклически в установленных отрезках времени до отключения напряжения питания.

PO5



При подаче питающего напряжения контакт остается в положении 1-6 и начинается отсчет времени $t1$. По истечении времени $t1$ происходит переключение контакта в положение 1-5 и начинается отсчет времени $t2$. Далее по истечении времени $t2$ происходит переключение контакта в положение 1-6 и контакт находится в таком состоянии до отключения питания. Повторная реализация функции реле возможна только после очередного включения питания.

Программирование

1. Подключить напряжение питания.

ВНИМАНИЕ! Реле автоматически перейдет в состояние ожидания (функция POO). Если в памяти сохранились ранее установленные функции, реле перейдет к выполнению последней из установок.

2. Нажать и удерживать PROG более 3-х секунд. Реле перейдет в режим выбора функций работы.



Кнопками "+" / "-" установить функцию работы. Нажатие PROG приведет к выходу из режима выбора функции. Нажатием OK войти в режим установки времени для выбранной функции. Реле перейдет в режим установки времени $t1$ (сегменты 1 на индикаторе).

3. Реле отобразит сотые доли секунды.



Кнопками "+" / "-" устанавливаются сотые доли секунды (установка через 25-сотых). Нажать OK.

4. Реле отобразит секунды.



Кнопками "+" / "-" устанавливаются секунды. Нажать OK.

5. Реле отобразит минуты.



Кнопками "+" / "-" устанавливаются минуты. Нажать OK.

6. Реле отобразит часы (области минут и секунд передвинутся вправо, область сотых секунды окажется скрытой. Область часов будет слева на индикаторе).



Кнопками "+" / "-" устанавливаются часы. Нажать OK. Для двухвременных функций реле перейдет в режим установки времени $t2$ (сегменты 2 на индикаторе). Повторить программирование как для $t1$.


Для одновременных функций реле перейдет в режим выбора функций работы. Нажатием PROG подтвердить выбор функции (выход из режима Программирования). Реле автоматически перейдет к работе.

ВНИМАНИЕ!

В случае введения неправильных данных, например установки одного из режимов как 0:

Нажатие OK приведет к отображению Err (ошибка) и переходу реле в режим выбора установки функции работы.


Нажатием PROG приведет к отображению Err (ошибка0) и автоматическому переходу реле в режим ожидания (функция POO)



Подключение


- Отключить питание
- Реле времени закрепить в распределительном щите на DIN-рейке.
- Провода питания подключить согласно схеме.
- Нагрузку подключить согласно схеме.
- Произвести выбор необходимой программы и установить требуемые временные параметры.
- Подать напряжение питания.

Схемы подключения

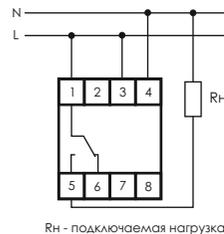


Rn - подключаемая нагрузка

Схема подключения изделия и нагрузки к сети 230В.

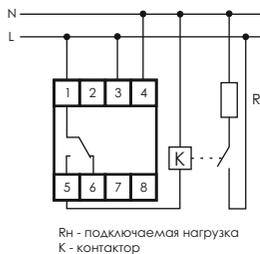

Rn - подключаемая нагрузка
K - контактор

Схема подключения изделия с использованием контактора ток нагрузки более 16А.

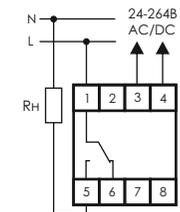

Rn - подключаемая нагрузка

Схема подключения изделия и нагрузки, питающихся от разных источников.

Размеры корпуса

