

Автоматика

УПРАВЛЕНИЕ TDS

Термостат со встроенным регулятором скорости TDS — наиболее простой способ управления трехскоростными двигателями аппаратов ГРЕЕРС.



TDS Термостат со встроенным трехступенчатым регулятором скорости

- Диапазон настройки температуры: +10...+30°C
- Диапазон рабочей температуры: 0...+40°C
- Степень защиты: IP30
- Макс. нагрузка на клеммы: 6 А
- Макс. сечение провода: 1,5 мм²



SW Распределительная коробка

- Диапазон рабочей температуры: 0...+40°C
- Степень защиты: IP55
- Макс. сечение провода: 2,5 мм²

УПРАВЛЕНИЕ АМТ

Благодаря командоконтроллеру АМТ возможны автоматическая или ручная регулировка скорости, настройка недельного таймера, подключение наружного датчика температуры.



АМТ Командоконтроллер со встроенным термостатом и недельным таймером

- Питание: 230 В/50 Гц
- Диапазон настройки температуры: +5...+35°C
- Диапазон рабочей температуры: 0...+50°C
- Степень защиты: IP20
- Макс. нагрузка на клеммы: 6 А
- Макс. сечение провода: 1,5 мм²
- Датчик температуры: встроенный внутренний/внешний NTC (опционально)



NTC Наружный датчик температуры

- Степень защиты: IP65
- Диапазон рабочей температуры: -40... +125°C
- Мин. сечение провода: 0,5 мм²
- Сопротивление при 25°C: 10 000 Ω



SW Распределительная коробка

- Диапазон рабочей температуры: 0... +40°C
- Степень защиты: IP55
- Макс. сечение провода: 2,5 мм²

КЛАПАНЫ



UVK 2d-1/2, UVK 2d-3/4

- Двухходовой клапан 1/2", 3/4" с сервоприводом
- Kvs: 4,5 м³/ч для 1/2"; 9,7 м³/ч для 3/4"
- Время открытия/закрытия: 45 сек

САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОБВЯЗКИ




Сантехнический комплект для обвязки 1С, 2С

- Для подключения аппаратов с диаметром патрубков 1/2" (1С) и 3/4" (2С)


Схемы подключения

Схема подключения водяных тепловентиляторов ГРЕЕРС ВС к регулятору TDS

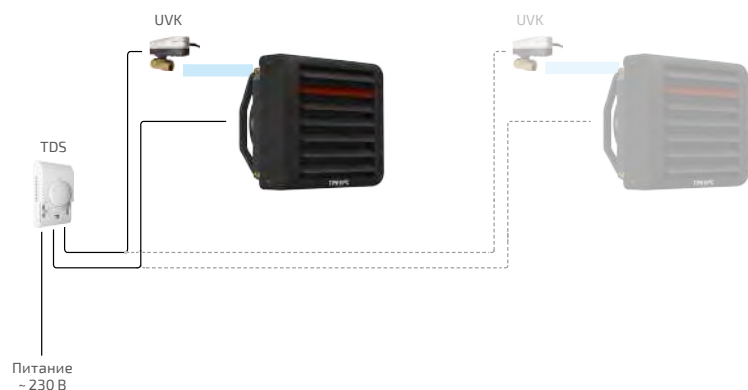


Максимально можно подключить 9 аппаратов ГРЕЕРС ВС 1110 | 1220 | 1230 или 4 аппарата ВС 2125 | 2245 | 2365 или 2 аппарата ВС 3275 | 33100.

Схема подключения водяных тепловентиляторов ГРЕЕРС ВС к контроллеру AMT

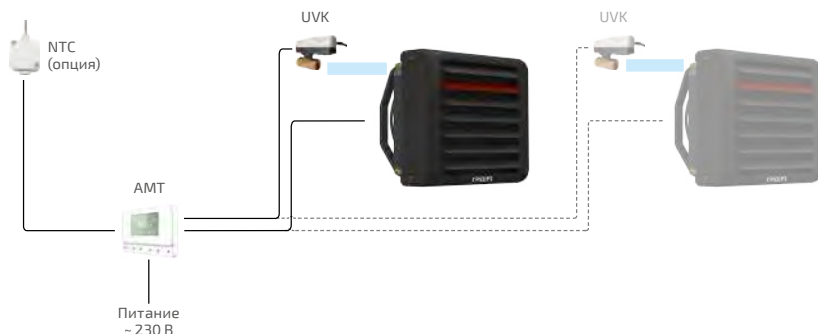

Максимально можно подключить 9 аппаратов ГРЕЕРС ВС 1110 | 1220 | 1230 или 4 аппарата ГРЕЕРС ВС 2125 | 2245 | 2365 или 2 аппарата ВС 3275 | 33100.

Схема подключения контроллера AMT с распределителем SW

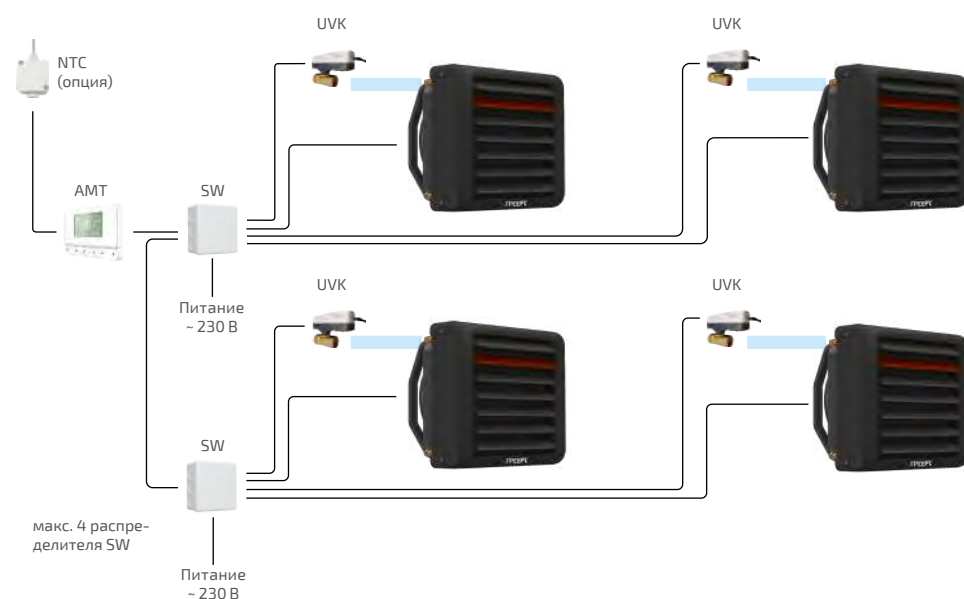

К одному распределителю SW можно подключить до 20 аппаратов ВС 1110 | 1220 | 1230 до 9 аппаратов ВС 2125 | 2245 | 2365 или до 6 аппаратов ВС 3275 | 33100.